

## 9.1 ROTO sur mesure



### 9.1 ROTO auf Mass

#### ROTO fenêtre de rénovation sur mesure

Pour le remplacement de fenêtres de toiture, fabrication sur mesures

*ROTO Dachfenster Mass- und Renovierungsfenster*

*Um bestehende Fenster zu ersetzen, auf Mass hergestellt*

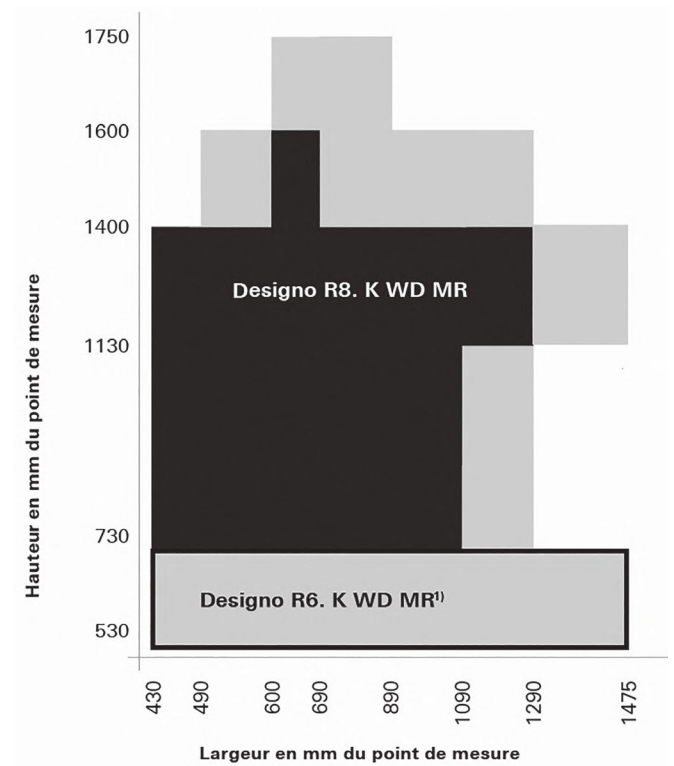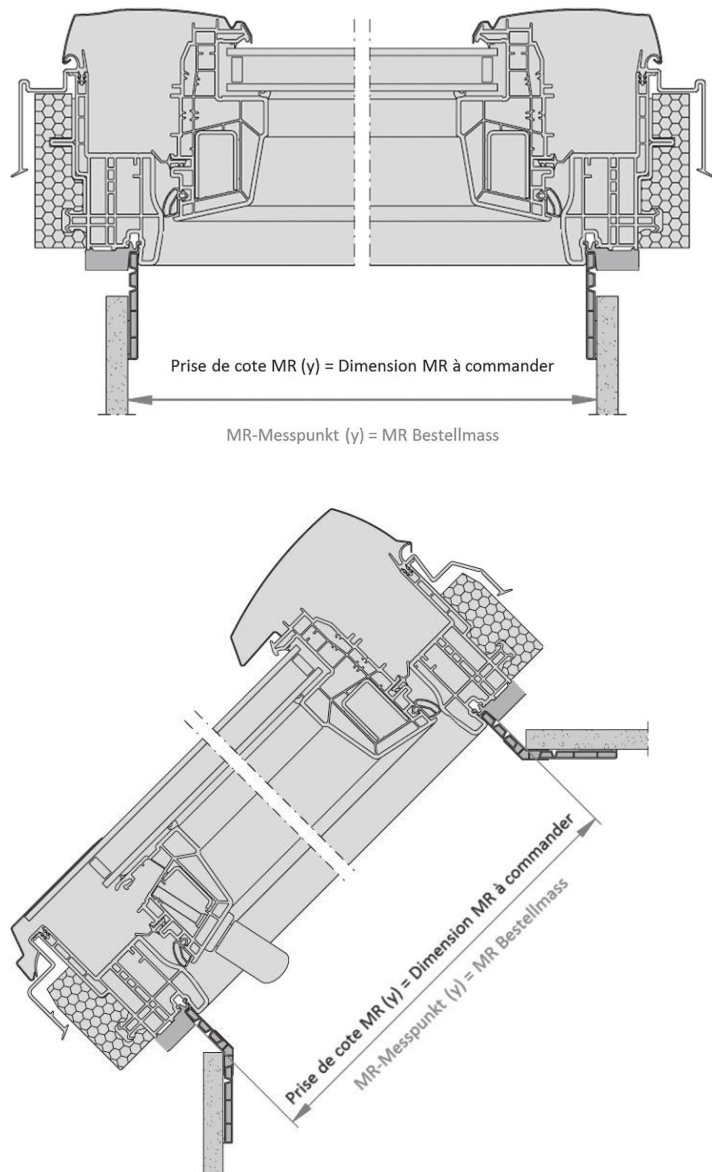

#### Prise de mesures / *Massaufnahme*

Si possible, donner les informations de la plaquette d'identification.

*wenn möglich Aufschrift von Plakette angeben*

Prendre les dimensions intérieures de l'embrasure intérieure, au plus proche de la fenêtre (haut de l'embrasure)

*Massaufnahme: Futterinnenmass messen – so nahe wie möglich am Fenster (Oberkante Fensterfutter)*