


2.8 XPS PROTEC II - Mise en oeuvre

2.8 XPS PROTEC II - Einbau-Anleitung

1. Pose verticale uniquement / *Nur senkrecht verlegen*

Le produit est testé et validé uniquement pour une pose en position verticale.

Das Produkt ist nur für einen vertikalen Einbau geprüft und zugelassen worden.

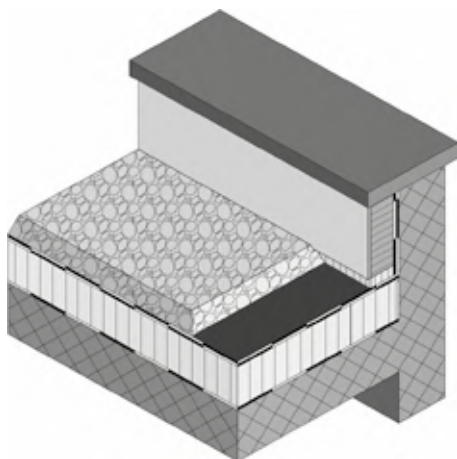



3. Aide au montage / *Montagehilfe*

Un cordon de mousse de montage PERMAFIX 1166 environ tous les 25 cm.

Consommation: $\approx 13\text{m}^2$ / cartouche

Einen Klebestrang des Montageschaums PERMAFIX 1166 ca. alle 25 cm aufbringen.

Verbrauch: $\approx 13\text{m}^2$ / Kartusche

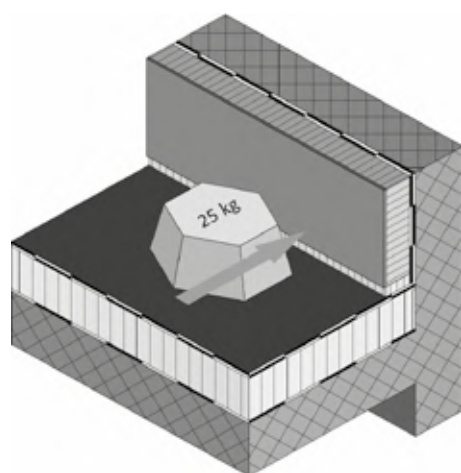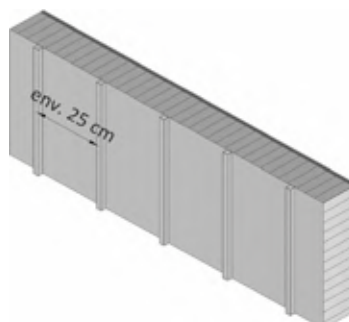

5. Fixation mécanique conseillée / *Mechanische Befestigung empfohlen*

Il est conseillé de fixer mécaniquement l'XPS-Protect en partie supérieure avec, par exemple, des équerres en tôle forte afin d'éviter un décollement à long terme dû au surpoids en face frontale du panneau d'XPS-Protect II


Es wird empfohlen, die XPS-Protect II Platte (z.B. mit einem Blechwinkel) mechanisch am oberen Rand zu befestigen. Dies um eine eventuelle Ablösung, wegen des Gewichtes der vorne aufgeklebten Faserzementplatte, auf längere Zeit zu verhindern.

2. Partie inférieure hors de l'eau stagnante

Untere Kante muss ausserhalb vom stehenden Wasser liegen

Installer une cale en polystyrène extrudé d'une hauteur de 20 à 40 mm sous le panneau XPS-Protect II afin d'éviter que ce dernier ne se retrouve directement dans l'éventuelle eau stagnante. Attention, le polystyrène extrudé ne doit pas être soumis aux rayons UV.

Es muss ein XPS Streifen (20–40 mm) unter die XPS-Protect II Platte eingebaut werden – um zu verhindern, dass die untere Kante der Platte im eventuell stehenden Wasser liegen kann. Achtung, dieser XPS Streifen muss vor UV-Strahlen geschützt werden.

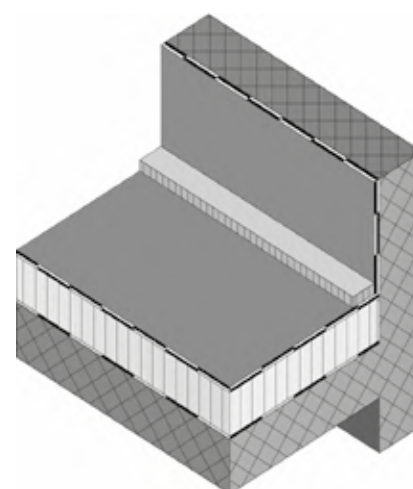

4. Lestage / *Beschwerung*

Lester contre le panneau d'XPS-Protect II pendant environ 1 h afin d'éviter un éventuel déplacement jusqu'au séchage complet de la mousse de montage PERMAFIX 1166.

Um ein Verschieben, während der Aushärtung des Montageschaums Permafix 1166 zu verhindern, sollten die XPS-Protect II Platten während ca. 1 Stunde beschwert werden.

